



Uživatelská příručka

IR dálkové ovládání – RC22

CZ



Obsah

Používání dálkového ovládání	4
Vložení a výměna baterií	4
Tipy pro optimalizaci výkonu baterií	4
Tipy pro používání dálkového ovládání	4
Poznámky k používání dálkového ovládání	5
Tlačítka a funkce	5
Tlačítka dálkového ovládání	6
Ikony na displeji dálkového ovládání	8
DISPLEJ dálkového ovládání – význam symbolů na LCD displeji	8
Pokyny k použití	9
Zapnutí/vypnutí klimatizace	9
REŽIM CHLAZENÍ	9
REŽIM TOPENÍ	9
REŽIM VENTILACE (tlačítko MODE, nikoli tlačítko FAN)	
REŽIM ODVLHČOVÁNÍ (DRY) 	10
AUTOMATICKÝ REŽIM 	10
Funkce RYCHLOSTI VENTILÁTORU (tlačítko FAN)	10
Funkce dětského zámku 	10
Funkce TIMER — TIMER ON	11
Funkce TIMER — TIMER OFF	11
Funkce SWING	12
funkce TURBO 	12
funkce MUTE 	13
Režim SLEEP 	13
Funkce I FEEL (volitelná) 	13
Aktivace/deaktivace LED displeje 	13
Režim GENERÁTORU (volitelný)	13
Režim ECO (volitelný) 	14
Funkce topení na 8 °C (volitelná)	15
Funkce CLEAN 	15
Funkce GENTLE WIND (volitelná) 	16
funkce HEALTH 	16
Funkce ANTI-MILDEW (volitelná) 	16
Funkce VOICE (volitelná)	17
Funkce GEN	17
Modul Bluetooth (volitelný)	17
Funkce zvukové signalizace (volitelná)	17
Reset Wi-Fi (volitelný)	18
°C/°F Přepínání	18
Vyjmutí baterií	18


Používání dálkového ovládání

Vložení a výměna baterií

V závislosti na modelu může být Vaše klimatizace vybavena dvěma. Před použitím vložte baterie do dálkového ovládání.

Postup

1. Posunutím zadního krytu dálkového ovládání dolů odkryjte prostor pro baterie.
2. Vložte baterie a ujistěte se, že póly (+) a (-) na bateriích odpovídají symbolům uvnitř prostoru pro baterie.
3. Nasadte zpět kryt prostoru pro baterie.

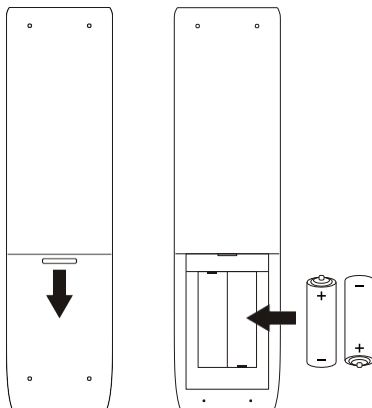

Obrázek je pouze ilustrativní; řiďte se skutečným výrobkem.

Tipy pro optimalizaci výkonu baterií

Pro optimální výkon výrobku:

- Používejte 2 baterie LRO 3 AAA (1,5 V).
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Jakmile displej přestane být dobře čitelný, vyměňte staré baterie za nové stejného typu.
- Nemíchejte použité a nové baterie ani baterie různých značek.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovládání, pokud zařízení neplánujete používat déle než 2 měsíce.

Tipy pro používání dálkového ovládání

Doporučení pro umístění a používání držáku dálkového ovládání (pokud je součástí dodávky).
Dálkové ovládání by mělo být uloženo v nástěnném držáku.


Poznámky k používání dálkového ovládání

1. Namiřte dálkové ovládání směrem ke klimatizaci.
2. Ujistěte se, že mezi dálkovým ovládáním a přijímačem signálu na vnitřní jednotce nejsou žádné předměty.
3. Nikdy nenechávejte dálkové ovládání vystavené přímému slunečnímu záření.
4. Udržujte dálkové ovládání nejméně 1 metr od televizoru nebo jiných elektrických spotřebičů.

Technické specifikace

Model	RC22
Jmenovité napětí	3 V
Dosah příjmu signálu	8 m
Provozní prostředí	-5 °C až 60 °C (23 °F až 140 °F)

Tlačítka a funkce

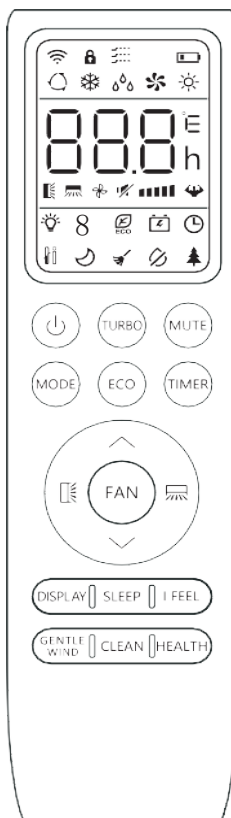

Displej a některé funkce dálkového ovládání se mohou lišit podle modelu.

Tlačítka dálkového ovládání

N	Tlačítko	Funkce
1		Zapnutí/vypnutí klimatizace.
2	^	Zvýšení teploty nebo nastavení časovače.
3	∨	Snížení teploty nebo nastavení hodin.
4	MODE	Výběr provozního režimu (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT). Automatický, Chlazení, vysoušení, ventilátor, topení.
5	ECO	Aktivace/deaktivace funkce ECO.
		Stisknutím a podržením aktivujete/deaktivujete funkci topení na 8 °C (podle modelu).
6	TURBO	Aktivace/deaktivace funkce TURBO.
7	FAN	Výběr rychlosti ventilátoru: auto/tichý/nízká/středně nízká/střední/středně vysoká/vysoká/turbo.
8	TIMER	Nastavení času aktivace/deaktivace časovače.
9	SLEEP	Aktivace/deaktivace funkce SLEEP.
10	DISPLAY	Aktivace/deaktivace LED displeje.
11		Zastavení nebo spuštění pohybu vodorovných lamel nebo nastavení požadovaného směru proudění vzduchu nahoru/dolů.
12		Zastavení nebo spuštění pohybu svislých lamel nebo nastavení požadovaného směru proudění vzduchu doleva či doprava (dle modelu).
13	I FEEL	Aktivace/deaktivace funkce I FEEL.
14	MUTE	Aktivace/deaktivace funkce MUTE.
15	CHILD-LOCK	Funkci dětského zámku aktivujete současným stisknutím tlačítek MODE a TIMER na déle než 3 vteřiny.
16	CLEAN	Aktivace/deaktivace funkce CLEAN (podle modelu).
17	GENTLE WIND	Aktivace/deaktivace funkce GENTLE WIND (podle modelu).
		Funkci GENTLE WIND aktivujete současným stisknutím tlačítek FAN a MUTE na déle než 3 vteřiny (podle modelu).
18	HEALTH	Aktivace/deaktivace funkce HEALTH (podle modelu).
19	ANTI-MOLD	Aktivace/deaktivace funkce ANTI-MOLD (podle modelu).

20	VOICE	Funkci VOICE aktivujete/deaktivujete současným stisknutím tlačítek MODE + ▼ (TEMP DN) na déle než 3 vteřiny (podle modelu).
21	GEN	Při zapnutí zařízení stiskněte a podržte tlačítko MUTE po dobu 3 vteřin; tím aktivujete/deaktivujete režim GENERÁTORU (podle modelu).
22	AUTO GEN	Funkci AUTO GEN aktivujete/deaktivujete současným stisknutím tlačítek MODE + MUTE na déle než 3 vteřiny (podle modelu).
23	BLUETOOTH	Modul Bluetooth resetujete současným stisknutím tlačítek MODE + TURBO na déle než 3 vteřiny (podle modelu).
24	BUZZER	Funkci zvukové signalizace aktivujete/deaktivujete současným stisknutím tlačítek FAN + ▲ (TEMP UP) na déle než 3 vteřiny (podle modelu).
25	Wi-Fi RESET	Wi-Fi resetujete současným stisknutím tlačítek MODE + ▲ (TEMP UP) na déle než 3 vteřiny (podle modelu).
26	°C/°F	Stisknutím a podržením tlačítka TURBO nebo FAN přepnete zobrazení mezi °C a °F.

- Displej a některé funkce dálkového ovládání se mohou lišit podle modelu.
- Tvar a umístění tlačítek a indikátorů se mohou lišit podle modelu, jejich funkce jsou však stejné.
- Jednotka potvrdí každé stisknutí tlačítka zvukovým signálem.
- Upozornění: některé funkce nemusí být u vaší klimatizace dostupné. Po stisknutí příslušného tlačítka zazní zvukový signál, jednotka však nebude reagovat.

Ikony na displeji dálkového ovládání

DISPLEJ dálkového ovládání – význam symbolů na LCD displeji

Č.	Symboly	Význam
1		Indikátor BATERIE
2		Indikátor režimu AUTO
3		Indikátor režimu CHLAZENÍ
4		Indikátor režimu DRY
5		Indikátor režimu VENTILACE
6		Indikátor režimu TOPENÍ
7		Indikátor ECO
8		Indikátor TIMER
9		Indikátor TEPLoty/HODIN
10		Rychlost ventilátoru: Auto/nízká/středně nízká/střední/středně vysoká/vysoká
11		Indikátor MUTE
12		Indikátor TURBO
13		Automatické kývání nahoru a dolů
14		Automatické kývání doleva a doprava
15		Indikátor pohotovostního režimu
16		Indikátor HEALTH
17		Indikátor I FEEL
18		Indikátor funkce topení na 8 °C
19		Indikátor signálu
20		Indikátor GENTLE WIND
21		Indikátor DĚTSKÉHO ZÁMKU
22		Indikátor OSVĚTLENÍ DISPLEJE
23		Indikátor režimu GENERÁTORU
24		Indikátor funkce CLEAN
25		Indikátor ANTI-MILDEW

- Displej a některé funkce dálkového ovládání se mohou lišit podle modelu.
- Tvar a umístění tlačítek a indikátorů se mohou lišit podle modelu, jejich funkce jsou však stejné.
- Spotřebič potvrdí každé stisknutí tlačítka zvukovým signálem.

Pokyny k použití

Zapnutí/vypnutí klimatizace


Stisknutím tlačítka **On/Off** klimatizaci zapnete nebo vypnete.

REŽIM CHLAZENÍ

Funkce chlazení ochlazuje místnost a současně snižuje vlhkost.

Funkci chlazení (COOL) aktivujete stisknutím tlačítka MODE, dokud se na displeji nezobrazí symbol ❄.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ nastavte teplotu nižší, než je aktuální teplota v místnosti.

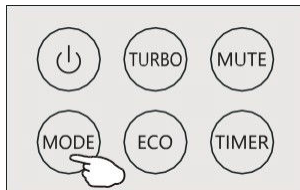


REŽIM TOPENÍ

Funkce topení vytápí místnost.

Funkci topení (HEAT) aktivujete stisknutím tlačítka MODE, dokud se na displeji nezobrazí symbol ☀.

Pomocí tlačítek ▼ / ▲ nastavte teplotu vyšší, než je aktuální teplota v místnosti.

V režimu TOPENÍ může jednotka automaticky spustit cyklus odmrazování. Tento cyklus je nutný k odstranění námrazy z kondenzátoru a obnovení schopnosti výměny tepla.

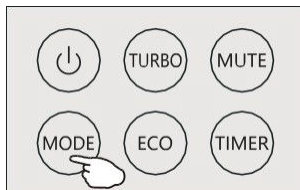

Tento proces obvykle trvá 2 až 10 minut. Během odmrazování se ventilátor vnitřní jednotky zastaví.

Po dokončení odmrazování se jednotka automaticky vrátí do režimu TOPENÍ.

(Pro severoamerický trh)

V případě potřeby můžete v režimu topení stisknout tlačítko ECO desetkrát během méně než 8 vteřin a spustit nucené odmrazování.

Tím se námraza z venkovní jednotky odstraní rychleji.

REŽIM VENTILACE (tlačítko MODE, nikoli tlačítko FAN)


VENTILACE: pouze cirkulace vzduchu.

Režim VENTILACE zvolíte stisknutím tlačítka MODE, dokud se na displeji nezobrazí příslušný symbol.

REŽIM ODVLHČOVÁNÍ (DRY)



Tato funkce snižuje vlhkost vzduchu a zvyšuje pohodlí. Režim ODVLHČOVÁNÍ (DRY) zvolíte stisknutím tlačítka MODE, dokud se na displeji nezobrazí příslušný symbol. Aktivuje se automatická přednastavená funkce.

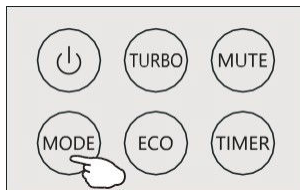

AUTOMATICKÝ REŽIM



AUTO: automatický režim.

Režim AUTO zvolíte stisknutím tlačítka MODE, dokud se na displeji nezobrazí příslušný symbol. V režimu AUTO pracuje jednotka automaticky podle okolní teploty.

Funkce RYCHLOSTI VENTILÁTORU (tlačítko FAN)


Umožňuje změnit rychlost ventilátoru.

Rychlost nastavíte stisknutím tlačítka

FAN. K dispozici jsou tyto rychlosti:

AUTO / MUTE / NÍZKÁ / STŘEDNĚ NÍZKÁ / STŘEDNÍ / STŘEDNĚ VYSOKÁ / VYSOKÁ / TURBO


(podle modelu).



Funkce dětského zámku



1. Tuto funkci aktivujete současným stisknutím a podržením tlačítek MODE a TIMER. Stejným postupem ji deaktivujete.
2. Je-li tato funkce aktivní, žádné tlačítko samostatně nereaguje.

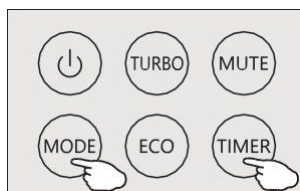

Funkce TIMER ON



Umožňuje automatické spuštění spotřebiče.

Je-li spotřebič vypnutý, můžete naprogramovat funkci TIMER ON.

Nastavení času automatického spuštění:

1. Jedním stisknutím tlačítka TIMER aktivujete programování. Na displeji dálkového ovládání se zobrazí symbol ● a údaj začne blikat.
2. Pomocí tlačítek ▼ / ▲ nastavte požadovaný čas. Každým stisknutím se čas zvýší nebo sníží o:
 - 30 minut v rozsahu 0 až 10 hodin,
 - 1 hodinu v rozsahu 10 až 24 hodin.
3. Druhým stisknutím tlačítka TIMER nastavení potvrďte.
4. Po nastavení času zvolte tlačítkem MODE požadovaný režim (COOL / HEAT / AUTO / FAN / DRY). Poté tlačítkem FAN nastavte rychlost ventilátoru.
V případě potřeby upravte provozní teplotu tlačítky ▼ / ▲.

Zrušení funkce:

1. Jednou stiskněte tlačítko TIMER.
2. Stiskněte tlačítko TIMER znovu; pokud během 5 vteřin neprovedete žádnou úpravu, funkce se zruší.

Funkce TIMER — TIMER OFF



Umožňuje automatické vypnutí spotřebiče.

Je-li spotřebič v provozu, můžete naprogramovat funkci TIMER OFF.

Nastavení času automatického vypnutí:


1. Zkontrolujte, zda je spotřebič v provozu.
2. Jedním stisknutím tlačítka TIMER aktivujete programování vypnutí.
3. Pomocí tlačítek ▼ / ▲ nastavte požadovaný čas.
4. Druhým stisknutím tlačítka TIMER nastavení potvrďte.

Zrušení funkce:

1. Jednou stiskněte tlačítko TIMER.
2. Stiskněte tlačítko TIMER znovu; pokud během 5 vteřin neprovedete žádnou úpravu, nastavení se zruší.

Poznámka:


Všechna nastavení je nutné provést do 5 vteřin, jinak se programování automaticky zruší.

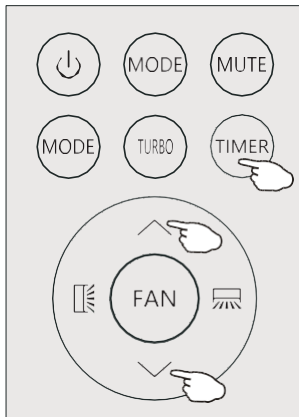

Funkce SWING



1. Pohyb lamel aktivujete stisknutím tlačítka SWING.
 1. Stisknutím tlačítka SWING aktivujete pohyb vodorovných lamel nahoru a dolů.
Na displeji dálkového ovládání se zobrazí ikona SWING.
 2. Stisknutím tlačítka SWING aktivujete kývání svislých lamel doleva a doprava.
Na displeji dálkového ovládání se zobrazí příslušná ikona.
 3. Dalším stisknutím tlačítka zastavíte pohyb v požadovaném úhlu.
2. Ručně nastavitelné svislé lamely (umístěné pod vodorovnými lamelami) umožňují směřovat proud vzduchu doprava nebo doleva.
3. Stisknutím a podržením příslušného tlačítka na déle než 3 vteřiny zvolíte další úhly směru proudění vzduchu (pouze u nehotelových modelů).



Lamely nikdy nenastavujte ručně. Mohlo by dojít k vážnému poškození citlivých mechanismů.

Nikdy nevkládejte prsty ani žádné předměty do vstupu nebo výstupu vzduchu.

Náhodný kontakt s částmi pod napětím může způsobit nepředvídatelné poškození nebo zranění.

Displej a některé funkce dálkového ovládání se mohou lišit podle modelu.

funkce TURBO


Funkci TURBO aktivujete stisknutím tlačítka TURBO. Na displeji se zobrazí příslušná ikona.

Opětovným stisknutím tlačítka funkci deaktivujete.

Je-li funkce TURBO aktivní v režimu COOL nebo HEAT, jednotka přejde do režimu rychlého chlazení (COOL) nebo rychlého topení (HEAT) a pracuje s maximální rychlostí ventilátoru, aby vytvořila silný proud vzduchu.


funkce MUTE

1. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka MUTE. Na displeji dálkového ovládání se zobrazí příslušná ikona. Opětovným stisknutím funkci deaktivujete.
2. Je-li funkce MUTE aktivní, jednotka pracuje s minimální rychlostí ventilátoru, a zajišťuje tak tišší provoz.
3. Stisknete-li tlačítko FAN nebo TURBO, funkce MUTE se automaticky zruší. funkce MUTE není v režimu DRY dostupná.

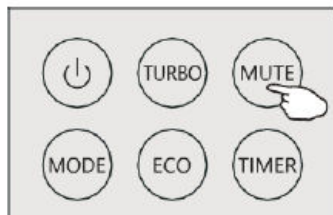

Režim SLEEP

Přednastavený program automatického provozu. Funkci SLEEP aktivujete stisknutím tlačítka SLEEP; na displeji se zobrazí příslušná ikona. Opětovným stisknutím tuto funkci deaktivujete. Po 10 hodinách provozu v režimu SLEEP se jednotka automaticky vrátí do dříve zvoleného režimu.

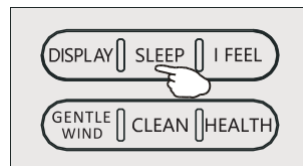

Funkce I FEEL (volitelná)


Funkci aktivujete stisknutím tlačítka I FEEL; na displeji dálkového ovládání se zobrazí příslušná ikona. Opětovným stisknutím funkci deaktivujete.

Tato funkce umožňuje dálkovému ovládání měřit teplotu v místě, kde se nachází, a odesílat tuto informaci klimatizaci, aby optimalizovala teplotu ve vašem okolí a zvýšila pohodlí.



Aktivace/deaktivace LED displeje

Umožňuje zapnout nebo vypnout LED displej panelu. LED displej panelu vypnete stisknutím tlačítka DISPLAY. Dalším stisknutím LED displej znovu zapnete.

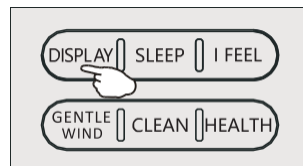


Režim GENERÁTORU (volitelný)

Provoz klimatizace v režimu GENERÁTORU je vhodný v oblastech s nestabilním napájením.

V režimu GEN lze zvolit úroveň provozního proudu jednotky. K dispozici jsou tři úrovně: L1, L2 a L3; proud se postupně zvyšuje.

1. Nejprve zapnete vnitřní jednotku a poté stisknutím a podržením tlačítka MUTE po dobu 3 vteřin funkci aktivujete. Stejným postupem ji deaktivujete.
2. Po aktivaci funkce krátkým stisknutím tlačítka MUTE zvolte požadovanou úroveň:
L3 → L2 → L1 → OFF.

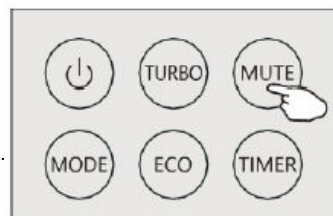

3. Zvolte OFF a vyčkejte 2 vteřiny; režim se ukončí.

V oblastech s nestabilním napájením může uživatel při použití generátoru samostatně upravit provozní úroveň.

Úroveň L1 odpovídá minimálnímu proudu, úroveň L3 maximálnímu proudu.

Režim ECO (volitelný)


V režimu ECO zařízení automaticky upravuje provoz tak, aby šetřilo energii.

Stiskněte tlačítko ECO; na displeji se zobrazí ikona ECO a jednotka přejde do režimu ECO.

• V režimu CHLAZENÍ

Za provozu jednotky se nastavitelný rozsah teploty změní na 26–31 °C.

1. Je-li původně nastavená teplota nižší než 26 °C, stisknutím tlačítka ECO se automaticky nastaví na 26 °C.
2. Je-li původní teplota v rozsahu 26–31 °C, stisknutím tlačítka ECO se nezmění.
3. Nastavíte-li teplotu znovu pod 26 °C, funkce ECO se deaktivuje.

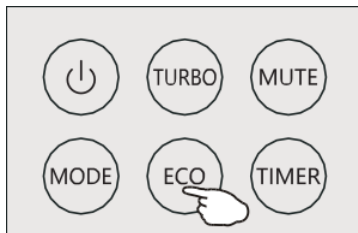

• V režimu TOPENÍ

Stisknutím tlačítka ECO se deaktivuje přídavné topení (podle modelu) a nastavitelný rozsah teploty se změní na 16–25 °C.

1. Je-li původně nastavená teplota vyšší než 25 °C, automaticky se nastaví na 25 °C.
2. Je-li původní teplota v rozsahu 16–25 °C, stisknutím tlačítka ECO se nezmění.
3. Nastavíte-li teplotu znovu nad 25 °C, funkce ECO se deaktivuje.

POZNÁMKA:

Funkce ECO je dostupná v režimech CHLAZENÍ a TOPENÍ.

V režimu ECO jednotka automaticky upravuje provoz tak, aby šetřila energii.

Je-li jednotka v provozu, můžete funkci **ECO** aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka ECO v režimu **COOL** nebo **HEAT** bez ohledu na nastavenou teplotu.


Na displeji se zobrazí ikona ECO a jednotka přejde do režimu ECO s nastavitelným rozsahem teploty **16 až 31 °C**.

- Je-li v režimu **COOL** aktivována funkce ECO a teplota je nižší než 26 °C, automaticky se nastaví na **26 °C**.
- Je-li v režimu **HEAT** aktivována funkce ECO a teplota je vyšší než 25 °C, automaticky se nastaví na **25 °C**.

Po aktivaci funkce ECO je nastavitelný rozsah teploty **16 až 31 °C**.

Funkce topení na 8 °C (volitelná)

1. Funkci aktivujete stisknutím a podržením tlačítka ECO na déle než 3 vteřiny; na displeji dálkového ovládání se zobrazí 8 °C (46 °F).
2. Tato funkce automaticky spustí režim HEAT, klesne-li teplota v místnosti pod 8 °C (46 °F), a zastaví topení, dosáhne-li teplota 9 až 11 °C (48–52 °F).
3. Funkci deaktivujete opětovným stisknutím a podržením tlačítka ECO na déle než 3 vteřiny; jednotka ji automaticky zruší.

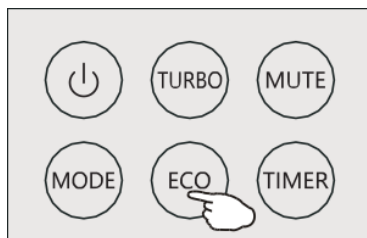


Funkce CLEAN

K dispozici pouze u některých modelů invertorových tepelných čerpadel.

Funkci aktivujete tak, že nejprve vypnete vnitřní jednotku a poté stisknete tlačítko CLEAN.

Zazní zvukový signál, na LED displeji vnitřní jednotky se zobrazí „AC“ a na displeji dálkového ovládání se zobrazí příslušná ikona.

1. Funkce odstraňuje prach, bakterie a další nečistoty nahromaděné na vnitřním výparníku.
2. Funkce trvá přibližně 30 minut; poté se jednotka automaticky vrátí do dříve zvoleného režimu. Probíhající funkci můžete zrušit stisknutím tlačítka On/Off. Při zrušení funkce zazní dva zvukové signály.

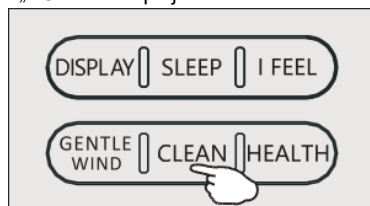

Mírný hluk během této funkce je normální, protože plastové materiály se vlivem tepla roztahují a při ochlazování smršťují.


Abyste předešli aktivaci některých bezpečnostních ochrann, doporučujeme používat tuto funkci za následujících okolních podmínek:

Vnitřní jednotka	Teplota < 30 °C (86 °F)
Venkovní jednotka	5 °C (41 °F) ≤ Teplota < 30 °C (86 °F)

Tuto funkci doporučujeme používat každé 3 měsíce.

Funkce GENTLE WIND (volitelná)

1. Zapněte vnitřní jednotku, zvolte režim COOL a poté stiskněte tlačítko GENTLE WIND nebo současně stiskněte a podržte tlačítka FAN a MUTE po dobu 3 vteřin. Na displeji se zobrazí příslušná ikona. Opětovným stisknutím funkci deaktivujete.
2. Tato funkce automaticky zavře svislé lamely a zajistí jemnější a příjemnější proudění vzduchu.

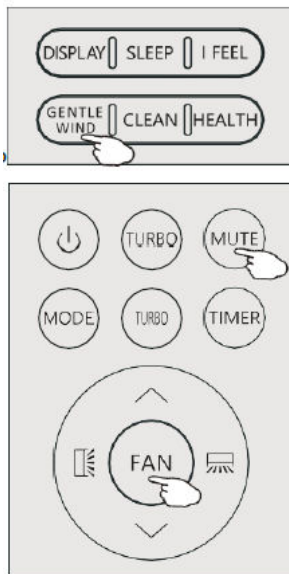

funkce HEALTH

1. Nejprve zapněte vnitřní jednotku a poté stisknutím tlačítka HEALTH aktivujete funkci; na displeji se zobrazí příslušná ikona. Opětovným stisknutím funkci deaktivujete.
2. Po aktivaci funkce HEALTH se zapne ionizátor, plazmový ionizátor nebo UV lampy (podle modelu).



Funkce ANTI-MILDEW


Funkci aktivujete stisknutím tlačítka ANTI-MILDEW; na displeji se zobrazí příslušná ikona. Opětovným stisknutím funkci deaktivujete.

Funkci lze aktivovat po více než 30 minutách provozu v režimu CHLAZENÍ nebo ODVLHČOVÁNÍ (DRY).

Po vypnutí jednotky pak ventilátor pokračuje přibližně 15 minut v chodu, aby vysušil vnitřní součásti a zabránil růstu plísní; poté se automaticky zastaví.

Poznámka:

Funkce ANTI-MILDEW je dostupná pouze v režimech CHLAZENÍ a ODVLHČOVÁNÍ.

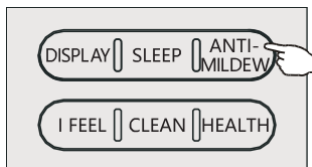


Funkce VOICE (volitelná)

Funkci VOICE aktivujete/deaktivujete současným stisknutím tlačítek MODE a ▼ (TEMP DN) na déle než 3 vteřiny (podle modelu).




Funkce GEN

Funkci AUTO GEN aktivujete/deaktivujete současným stisknutím tlačítek MODE a MUTE na déle než 3 vteřiny (podle modelu).

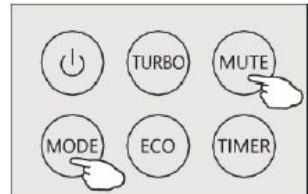

Modul Bluetooth (volitelný)

Modul Bluetooth resetujete současným stisknutím tlačítek MODE a TURBO na déle než 3 vteřiny (podle modelu).

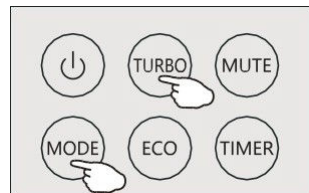


Funkce zvukové signalizace (volitelná)

Funkci zvukové signalizace aktivujete/deaktivujete současným stisknutím tlačítek FAN a ▲ (TEMP UP) na déle než 3 vteřiny (podle modelu).



Reset Wi-Fi (volitelné)


Wi-Fi resetujete současným stisknutím a podržením tlačítek **MODE** a **▲ (TEMP UP)** na déle než 3 vteřiny (podle modelu).

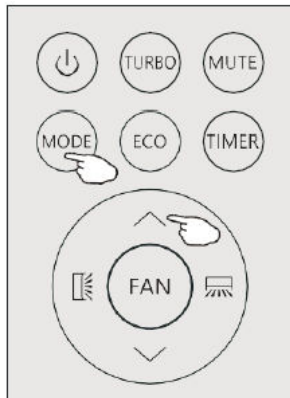

Přepínání °C/°F

U některých modelů dálkového ovládání lze zobrazení teploty nastavit na °C nebo °F.

1. Režim úprav otevřete stisknutím a podržením tlačítka **TURBO** nebo **FAN** na déle než 5 vteřin.
2. Držte tlačítko **TURBO** nebo **FAN**, dokud se zobrazení nepřepne na °C nebo °F.
3. Poté tlačítko uvolněte a vyčkejte 5 vteřin; volba se potvrdí.

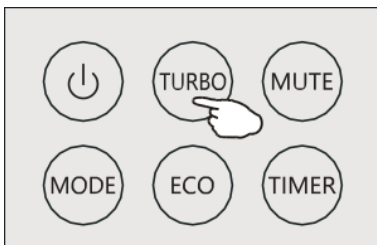

NEBO



Likvidace baterií

- Nevyhazujte baterie do netříděného komunálního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní předpisy.
- Pod ikonou likvidace mohou být na bateriích uvedeny chemické značky. Tyto značky označují, že baterie obsahuje těžký kov v koncentraci přesahující určitou úroveň. Příklad: Pb: olovo (> 0,004 %).
- Použitá zařízení a baterie musí být zpracovány ve specializovaném středisku za účelem opětovného použití, recyklace a využití. Správná likvidace zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Tyto pokyny slouží pouze jako vodítko. Skutečné funkce nebo zobrazení se mohou lišit od těch, které jsou popsány v této příručce.

Za rozhodující považujte samotný výrobek.